


Меркурий 185Ф инструкция кассира

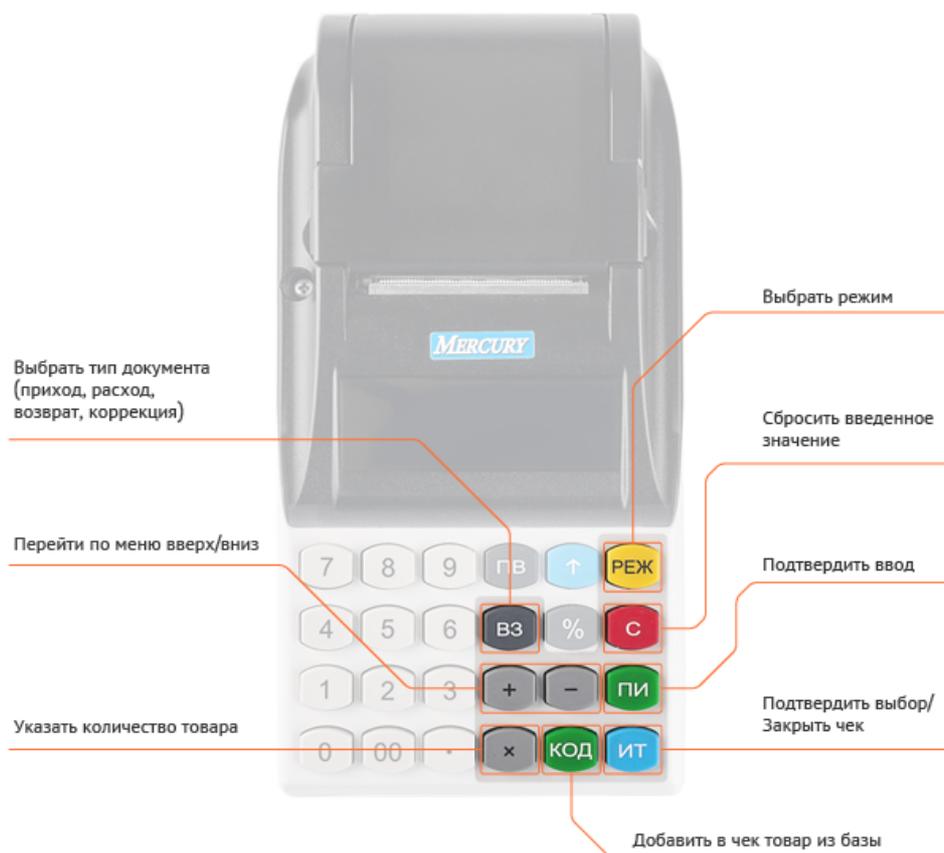

Включить кассу

Касса включается с помощью переключателя на торце устройства с правой стороны ККТ.

Открыть смену

Нажмите **ИТ** → **ИТ** → на экране отобразится «КАССОВЫЙ РЕЖИМ» → **ИТ** →
 → пароль кассира (по умолчанию 0) → **ИТ** → ОТКРЫТЬ СМЕНУ? → **3** → ПРИХ

Пробить чек

- Товар со свободной ценой

Цена → **ПИ** → **ИТ**

- Товар со свободной ценой с подсчетом сдачи

Цена → **ПИ** → сумма, которую дал покупатель → **ИТ**

■

Товар со свободной ценой и выбором СНО

Цена → **ПИ** → **ПИ** → **ПИ** → **.** → **+** → нужная СНО → **ИТ** → **ИТ**

- Товар со свободной ценой и расчетом стоимости по количеству

x → количество товара → **x** → Цена → **ПИ** → **ИТ**

- Товар со свободной ценой по безналичному расчету

Цена → **ПИ** → **ПИ** → **00** → **ИТ** → **ИТ**

- Товар со свободной ценой и смешанным типом оплаты (наличные/карта)

Цена → **ПИ** → **ПИ** → **00** → **ИТ** →

→ Сумма оплаты по безналичному расчету (карте) → **ИТ**

- Товар со свободной ценой и выбором СНО по безналичному расчету

Цена → **ПИ** → **ПИ** → **ПИ** → **.** → **+** → нужная СНО → **ИТ** → **ПИ** →
→ **00** → **ИТ** → **ИТ**

- Товар со свободной ценой и выделяемыми или начисляемыми налогами

Цена → **.** → **.** → номер налога* → **ПИ** → **ИТ**

- Товар со свободной ценой и выделяемыми или начисляемыми налогами по безналичному расчету

Цена → **.** → **.** → номер налога* → **ПИ** → **ПИ** → **00** → **ИТ** → **ИТ**

- Товар из каталога

КОД → код товара → **ПИ** → цена → **ПИ** → **ИТ**

- Товар из каталога с выбором СНО

КОД → код товара → **ПИ** → цена → **ПИ** → **ПИ** → **.** → **+** → нужная СНО →
→ **ИТ** → **ИТ**

- Товар из каталога с подсчетом сдачи

КОД → код товара → **ПИ** → цена → **ПИ** → сумма, которую дал покупатель → **ИТ**

- Товар из каталога с расчетом стоимости по количеству

x → количество товара → **КОД** → код товара → **ПИ** → цена → **ПИ** → **ИТ**

- Товар из каталога по безналичному расчету

КОД → код товара → **ПИ** → цена → **ПИ** → **ПИ** → **00** → **ИТ** → **ИТ**

- Товар из каталога со смешанным типом оплаты (наличные/карта)

КОД → код товара → **ПИ** → цена → **ПИ** → **ПИ** → **00** → **ИТ** →

→ Сумма оплаты по безналичному расчету (карте) → **ИТ**

- Товар из каталога с выбором СНО по безналичному расчету

КОД → код товара → **ПИ** → цена → **ПИ** → **ПИ** → **.** → **+** →
→ нужная СНО → → → → →



- Товар из каталога с выделяемыми или начисляемыми налогами




- Товар из каталога с выделяемыми или начисляемыми налогами по безналичному расчету



* – 1. НДС 0%; 2. НДС 10%; 3. НДС 10/110; 4. НДС 20%; 5. НДС 20/120.

Отправить чек по СМС

- Товар со свободной ценой




- Товар со свободной ценой по безналичному расчету



- Товар из каталога



- Товар из каталога по безналичному расчету

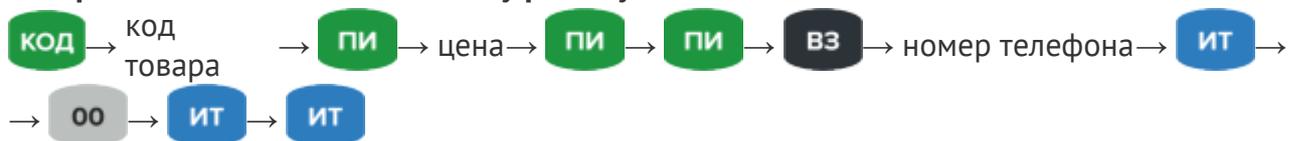


Пробить чек расхода


- Товар со свободной ценой



- Товар со свободной ценой по безналичному расчету

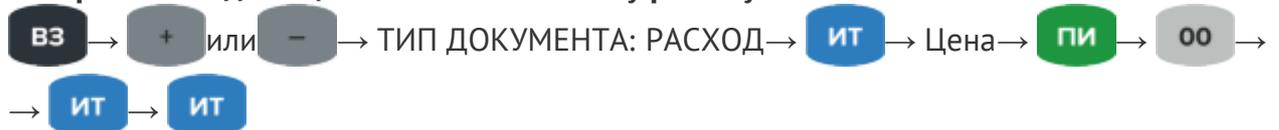


- Товар со свободной ценой и выделяемыми или начисляемыми налогами

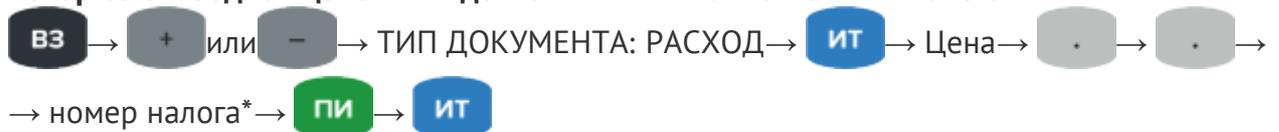


- Товар со свободной ценой и выделяемыми или начисляемыми налогами по безналичному расчету



- Товар из каталога со свободной ценой

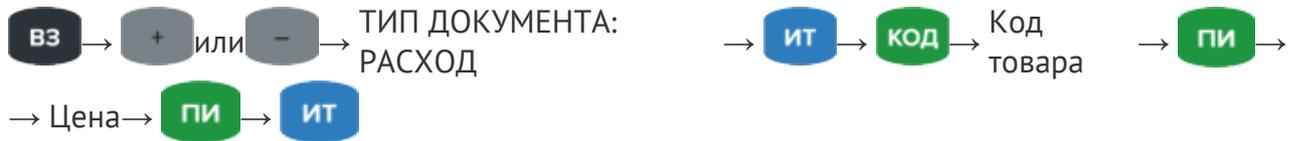


- Товар из каталога со свободной ценой по безналичному расчету

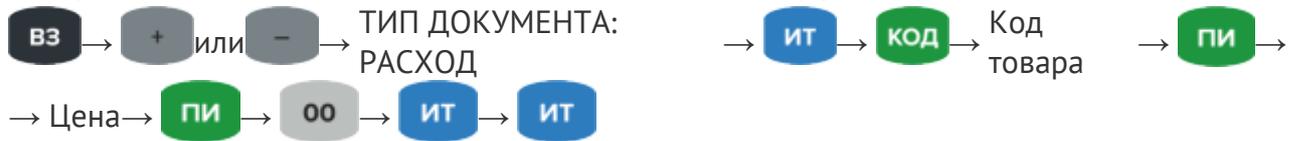

- Товар из каталога с фиксированной ценой



- Товар из каталога с фиксированной ценой по безналичному расчету

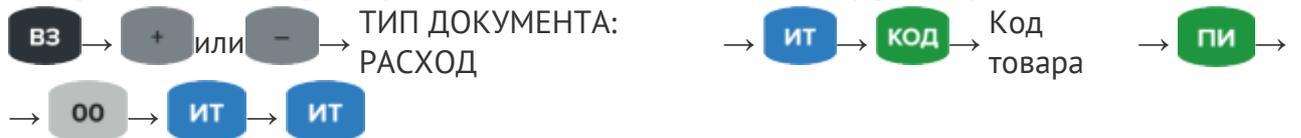

- Товар из каталога со свободной ценой и выделяемыми или начисляемыми налогами



- Товар из каталога со свободной ценой и выделяемыми или начисляемыми налогами по безналичному расчету




* – 1. НДС 0%; 2. НДС 10%; 3. НДС 10/110; 4. НДС 20%; 5. НДС 20/120.

Выполнить возврат прихода


- Товар со свободной ценой




- Товар со свободной ценой по безналичному расчету



- Товар из каталога



- Товар из каталога по безналичному расчету

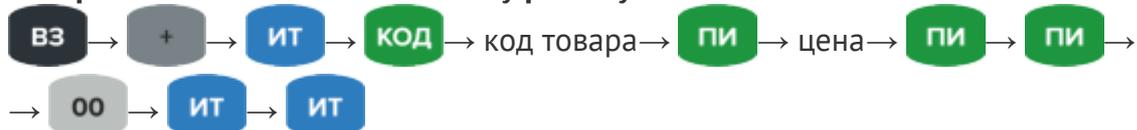

Выполнить возврат расхода

Товар со свободной ценой



Товар со свободной ценой по безналичному расчету




Товар из каталога



Товар из каталога по безналичному расчету




Закреть смену



Распечатать X-отчет (промежуточный отчет)

До или сразу после закрытия смены можно дополнительно снять сменный отчет, в котором будет напечатана общая сумма выручки за смену:



Оформить чек коррекции прихода

Выполняется при закрытом чеке. Чтобы было удобно вводить номер и основание чеков коррекции подключите USB-клавиатуру или используйте [таблицу символов](#).

Самостоятельно



Самостоятельно по безналичному расчету



- По предписанию



- По предписанию по безналичному расчету



** По умолчанию чеки коррекции пробиваются со ставкой «Без НДС». Если требуется другая ставка, после ввода суммы нажмите . → . и укажите номер налога: 1. НДС 0%; 2. НДС 10%; 3. НДС 10/110; 4. 20%; 5. 20/120.

Оформить чек коррекции расхода

Выполняется при закрытом чеке. Чтобы было удобно вводить номер и основание чеков коррекции подключите USB-клавиатуру или используйте [таблицу символов](#).

- Самостоятельно



- Самостоятельно по безналичному расчету



- По предписанию



- По предписанию по безналичному расчету



** По умолчанию чеки коррекции пробиваются со ставкой «Без НДС». Если требуется другая ставка, после ввода суммы нажмите  →  и укажите номер налога: 1. НДС 0%; 2. НДС 10%; 3. НДС 10/110; 4. 20%; 5. 20/120.

Другие кассовые операции

■ Аннулировать чек


При открытом чеке, до последнего нажатия клавиши



■ Внести деньги в кассу



■ Выплатить деньги из кассы



■ Распечатать таблицу символов



Выключить кассу

Касса выключается с помощью переключателя на торце устройства с правой стороны ККТ.